


NICE FLO pulsts programmēšana bez uztvērēja

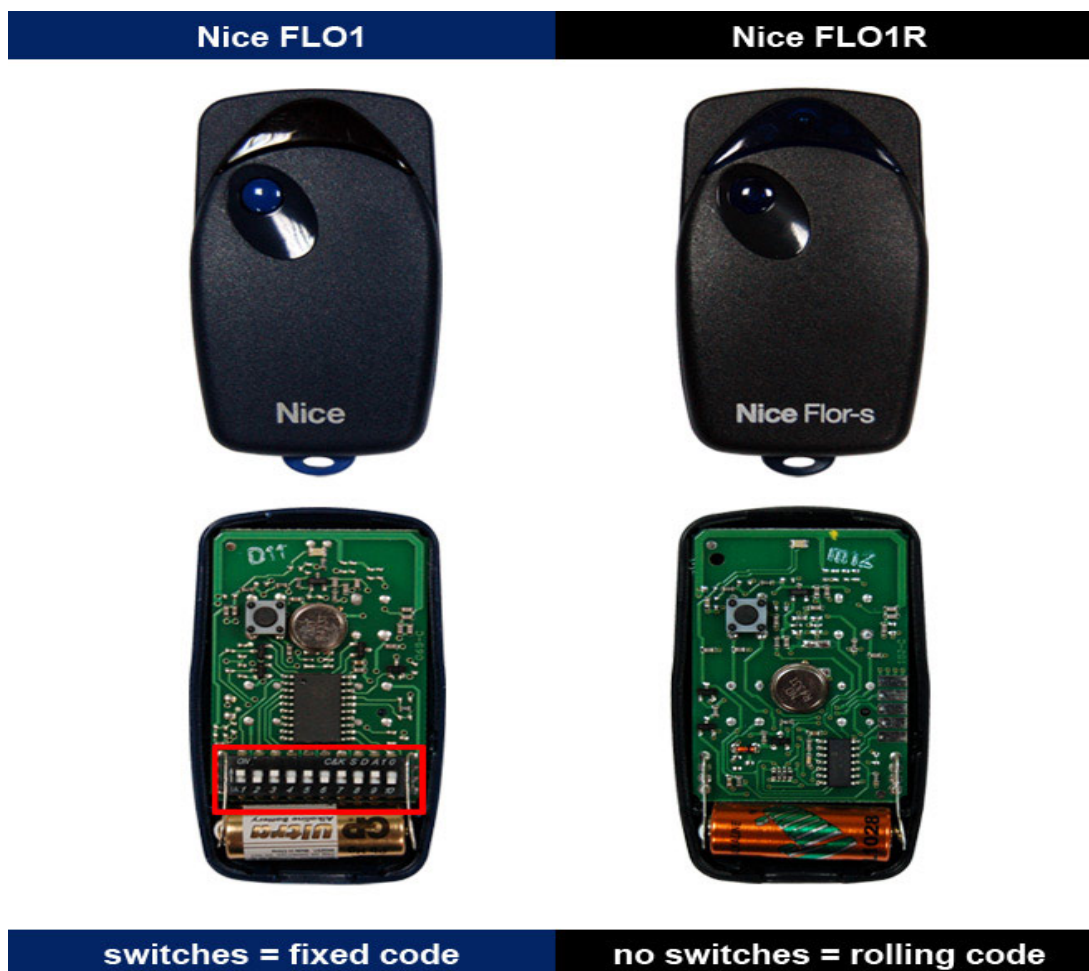

Svarīgi! Programmēšana bez uztvērēja ir iespējama tikai ar jau strādājošu NICE FLO pulti.

INSTRUKCIJA

Novietojiet **jauno un veco pulti blakus** (1–3 cm).

Uz **jaunā pults** nospiediet un turiet vajadzīgo pogu, līdz **LED sāk mirgot**

Uz **vecā pults** nospiediet to pašu pogu un turiet 2–3 sekundes.

Kad LED uz jaunā pults **iedegas vai izslēdzas**, atlaidiet pogu.

Pults ir ieprogrammēts

Informācija

Fre: **433,92 MHz** Der NICE FLO1 / FLO2 / FLO4 Vecais pulsts netiek dzēsts

Ja programmēšana neizdodas

Samaziniet vai palieliniet attālumu starp pultiem

Nomainiet bateriju

Pārļiecinieties, ka vecais pulsts darbojas

Dažās sistēmās kopēšana var būt bloķēta

https://www.youtube.com/watch?v=G6ihPT3ghA&utm_source=chatgpt.com

https://www.youtube.com/watch?v=t0RqUGk-wYwk&utm_source=chatgpt.com

https://www.youtube.com/watch?v=QayXVqfcfu4&utm_source=chatgpt.com

https://www.niceforyou.com/sites/default/files/2019-07/FLO1_FLO2_FLO4_EN.pdf